

( )

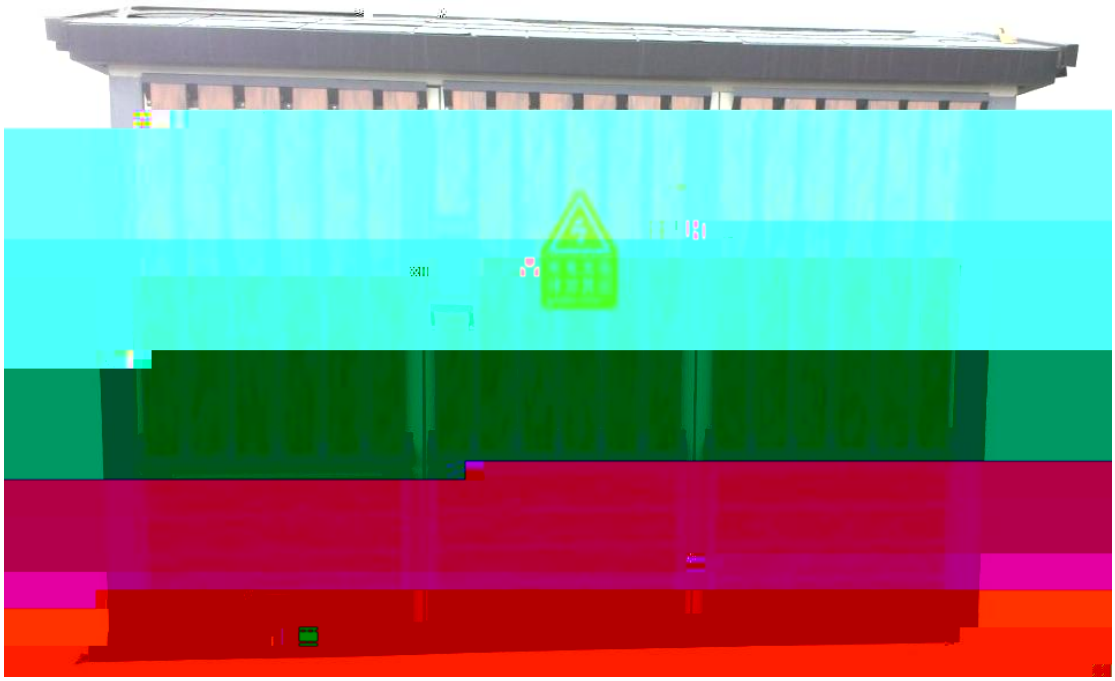

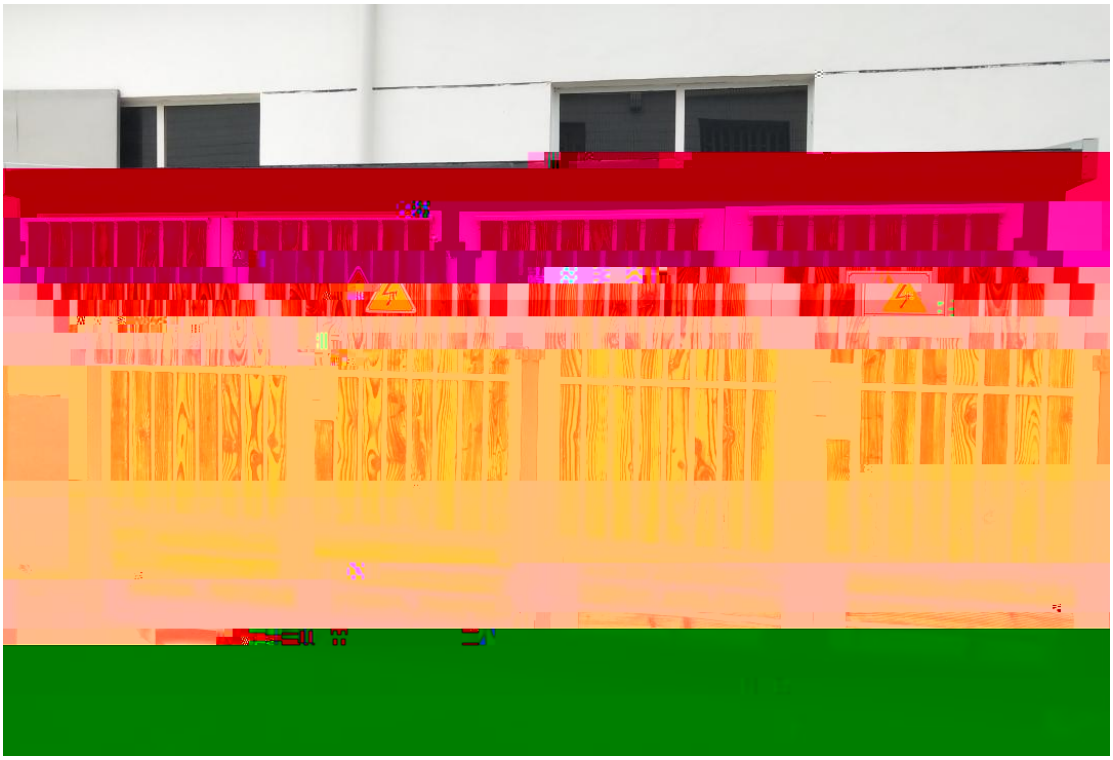

HSM26-12

304 :

+

GB311.1-1997
JB/T 10840-2008
GB763-1990
GB/T1984-2014
GB/T1985-2014
GB3804-2005 3.6 40.5
GB/T3906-2020 3. 6 kV 40.5kV
GB3309-1989
GB4768-2008
GB/T11022-2011
GB13384-2008
DL403-2000 12kV 40.5kV
DL404-2007 3. 6 kV 40.5kV
DLT539-2016

3

H SM 26- 12 □/ T □-□


				≤	≤
				≤	≤


Ọ


ᵼ ϑ ϧ ϼ


Ọ •ƨϑϽѵΙΓ X

L

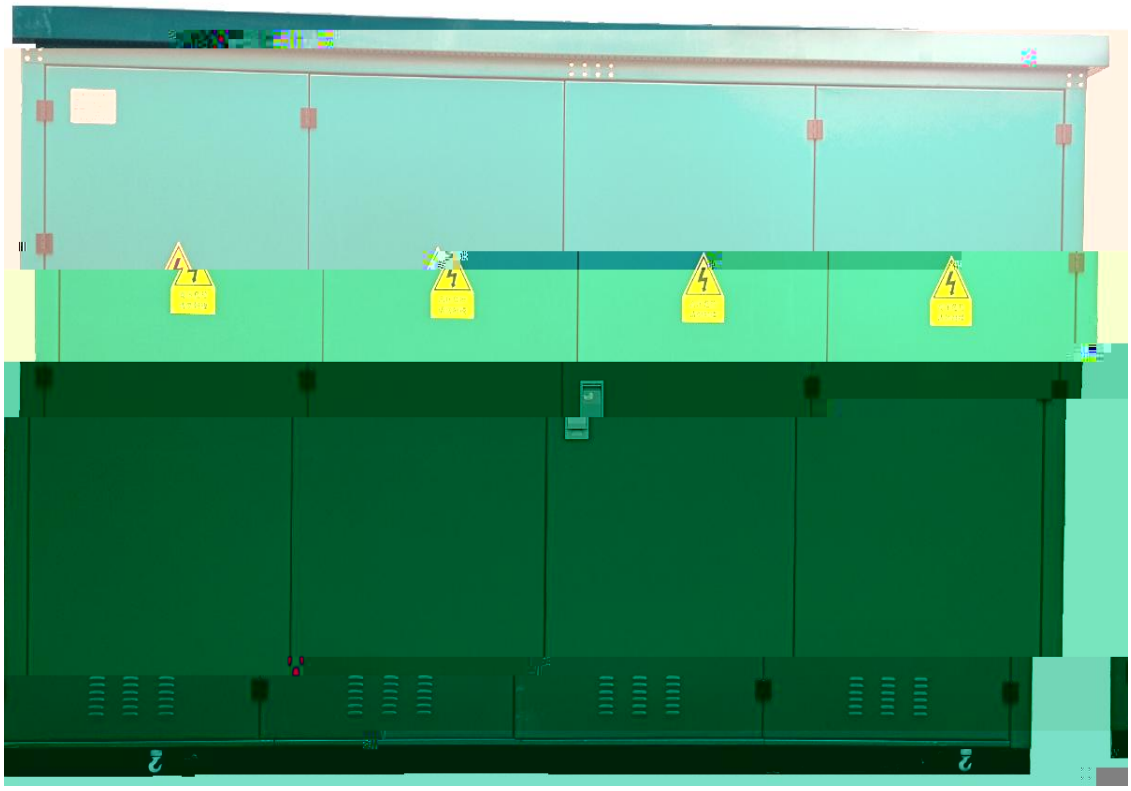

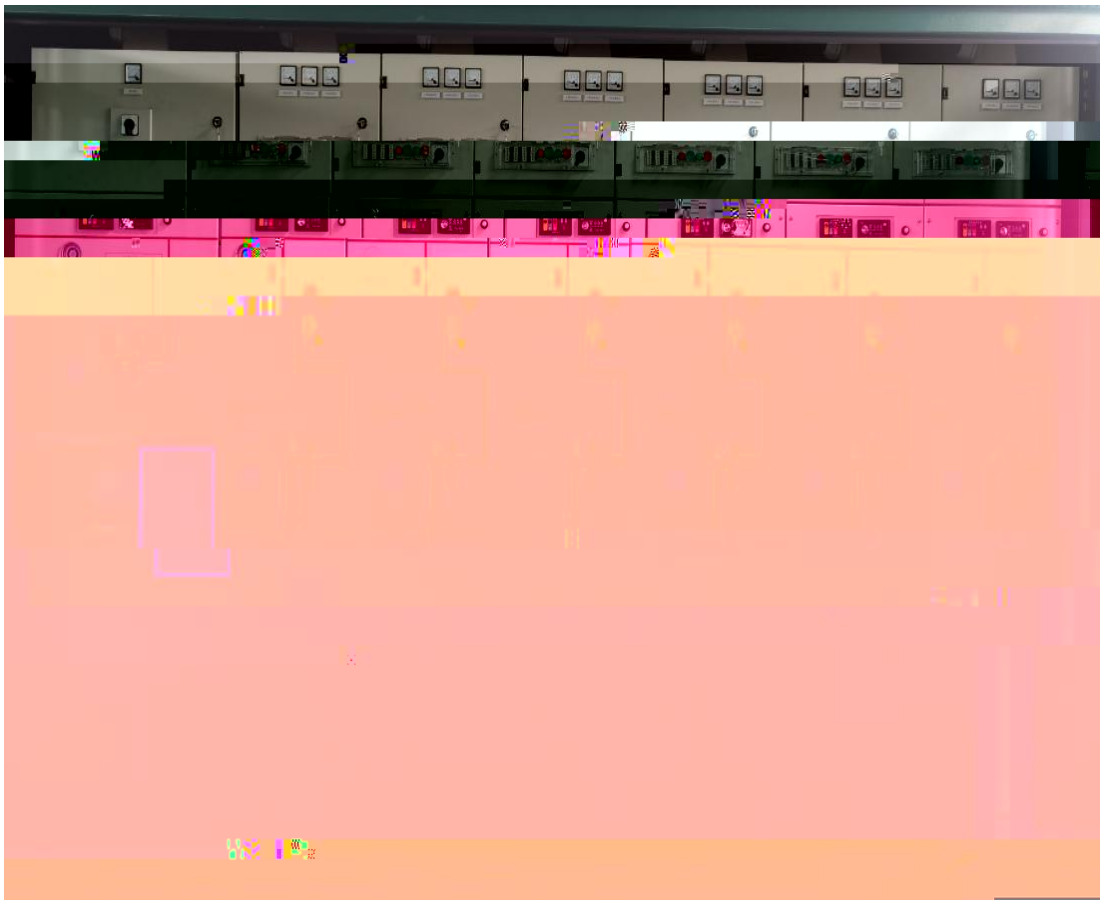

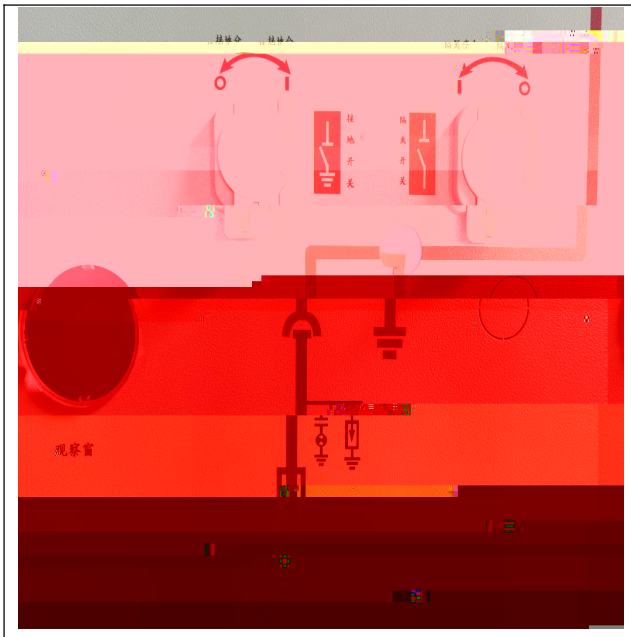

观察窗

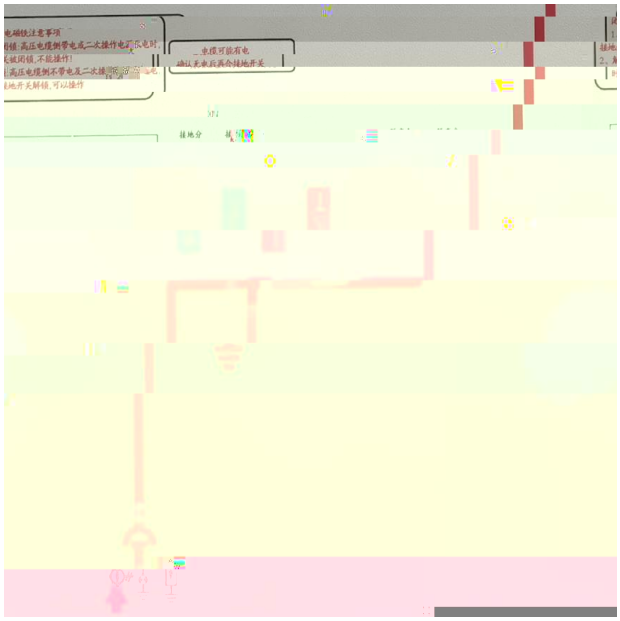





1.3 (图3) 安装冷缩三指套：将冷缩[illegible]装入电缆的三叉根部，对其大端口下的外护套表面清洁后包贴一层填充胶，并夹包住地线[illegible]

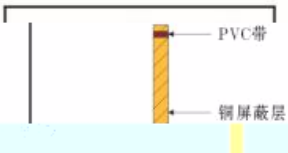

4. 清洗芯绝缘

用电缆清洗纸从绝缘层向半导电带缠绕体方向**一次性**清洁绝缘层及外半导电层，**不得反**



前接头与后接头(后接头避雷器)　装配顺序示意(多分支重复安装后接头)



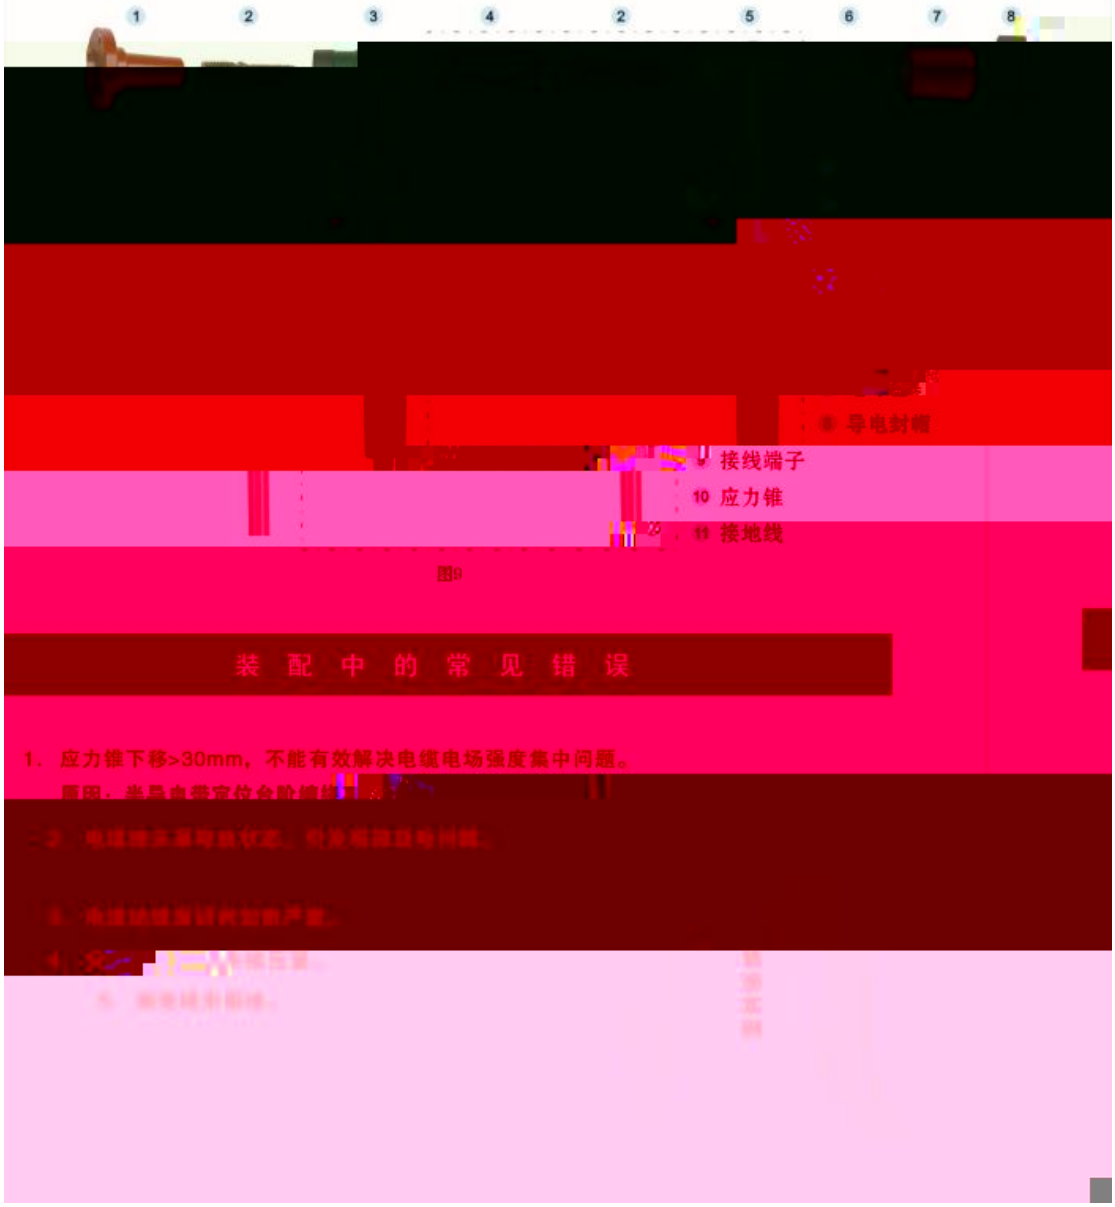



图9

装　配　中　的　常　见　错　误


1. 应力锥下移>30mm，不能有效解决电缆电场强度集中问题。

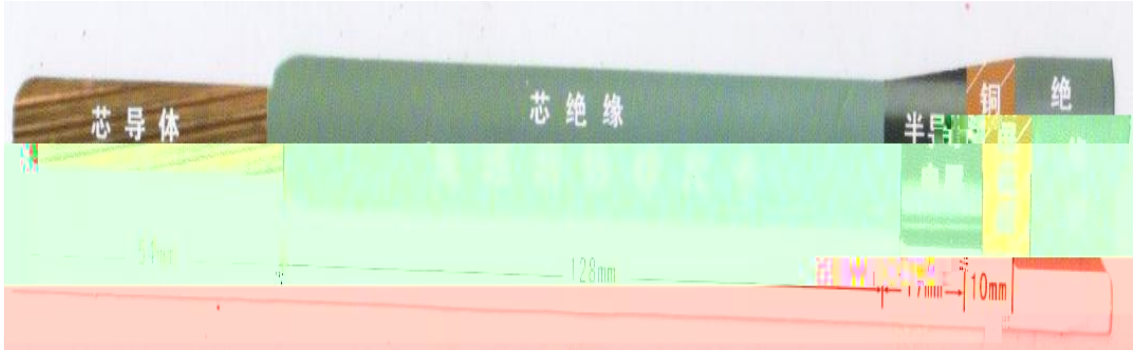


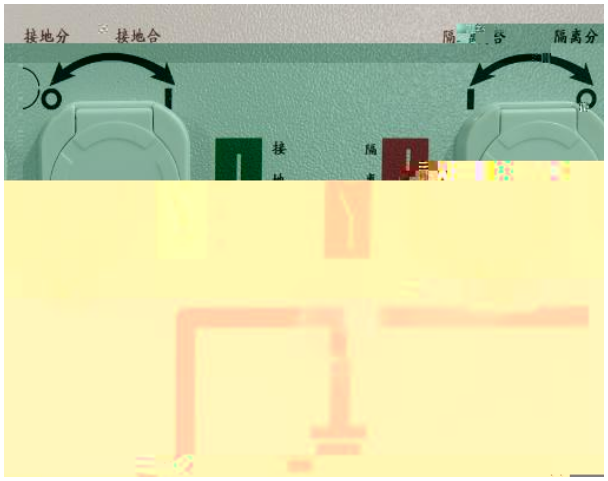

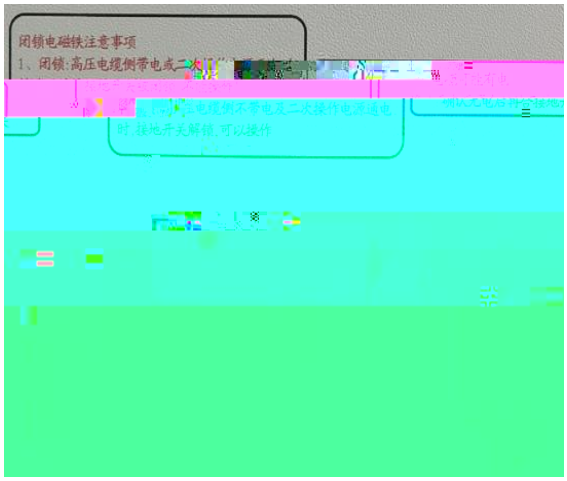

M

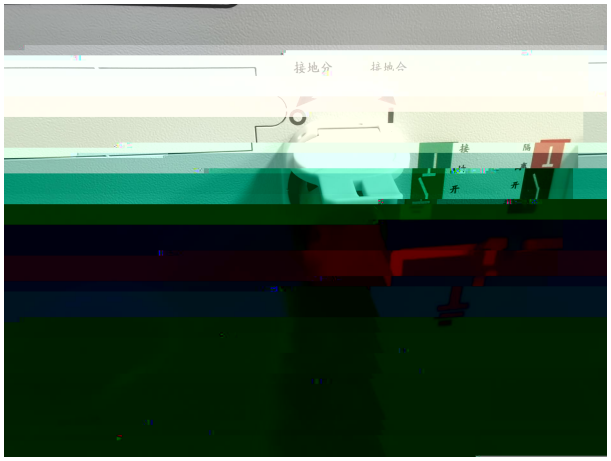
接地分
接地会

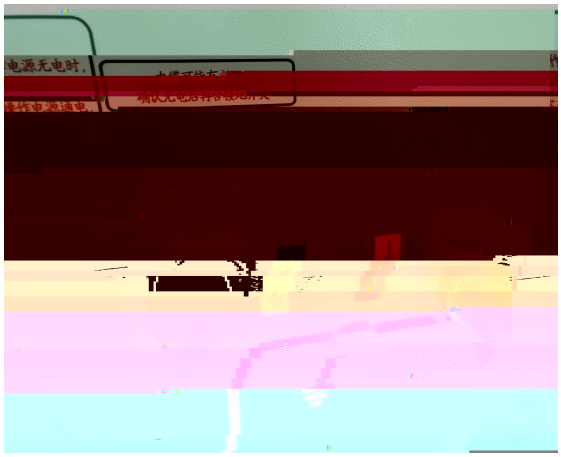
电源无电时，

V



